


# Monteringsanvisning väggrind 1510 och 1515

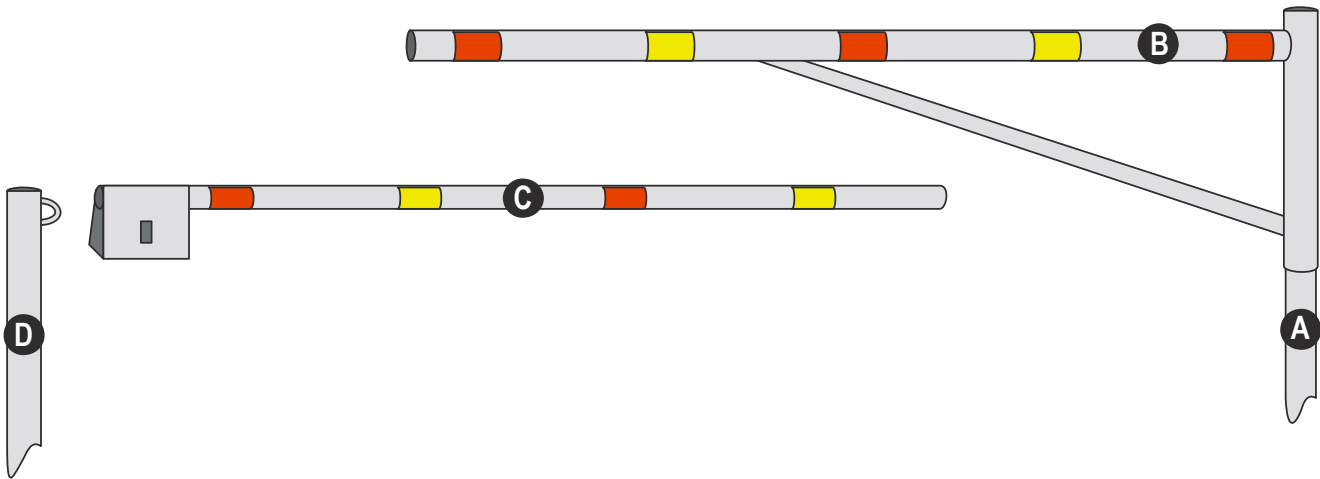

## Väggrinden monteras antingen med hjälp av gjutning eller med markankare för bästa stabilitet

Gräv hål i marken för moderstolpe **A** och lås stolpe **D**. Hålen bör vara cirka 70 – 80 cm djupa. Tänk på att hålets djup styr hur hög grinden blir i färdigmonterat skick. Tänk också på att grinddel **B** ska kunna svängas fritt fram och tillbaka, utan att ta i marken, då den hänger på moderstolpe **A**. Avstånd mellan grävda hål anpassas till den längd som grinden ska ha i monterat läge.

**Vid gjutning:** De medföljande gjutpinnarna (ej i bild) sätts i de förborrade hålen i moderstolpe **A**. Gjut fast moderstolpe **A** i det grävda hålet eller i en gjutform (ingår ej).

**Vid användning av markankare:** Gjutning är ej nödvändig men kan tillämpas om så önskas.

Häng grinddel **B** på moderstolpe **A**. Justera längden på insticksrör **C** till önskad längd på grinden har uppnåtts i förhållande till lås stolpe **D**. Skruva fast insticksrör **C** i detta läge.

När grinden är monterad och har önskad längd gjuts lås stolpe **D** fast (med gjutpinnar insatta i de förborrade hålen) i det grävda hålet eller i en gjutform (ingår ej). Höjd på lås stolpe **D** anpassas så att bommen är rak och i vattring.

**Väggrind 1510 – 3,2 - 5,5 meter**

**Väggrind 1515 – 5,2 - 9,5 meter**

Om den stora grinden ska monteras i fullt utdraget läge och ska öppnas och stängas ofta bör den kompletteras med ett stödhjul för att underlätta då grinden är tung.

Om grinden inte förses med stödhjul bör en extra lås stolpe, eller något annat stöd, monteras på samma sida av vägen som moderstolpe **A**. Både stödhjul och extra lås stolpe finns som tillbehör.



Grinden bör hållas låst, i såväl stängt som öppet läge, då den är obebakad. Grinden bör endast manövreras av behöriga personer.